



Zestaw uszczelniający do okien Window seal kit




WSK01W

PL • EN

MONTAŻ

1. Wyznacz środek uszczelki okiennej (B).
2. Przyklej rzep wzdłuż skrzydła okiennego i odetnij nadmiar. Pozostały rzep przyklej wzdłuż ościeżnicy okiennej. Rzep powinien być przyklejony wzdłuż skrzydła oraz ościeżnicy okna z trzech stron.
3. Dostosuj położenie środka uszczelki okiennej (B) odpowiednio do rodzaju okna, zgodnie ze wskazówkami na rysunkach. Przymocuj uszczelkę do rzepa tak, by jej szersza strona (C) została przymocowana do skrzydła okiennego.
4. Rozsuń delikatnie zamek błyskawiczny, tak by umieścić w nim rurę odprowadzającą powietrze wraz z odpowiednim adapterem (D). Upewnij się, że rura nie jest obciążona poprzez dodatkowe elementy lub nie jest zbyt napięta.


UWAGA: Podczas zamykania okna upewnij się, że uszczelka nie jest przytrzaśnięta pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą okna.

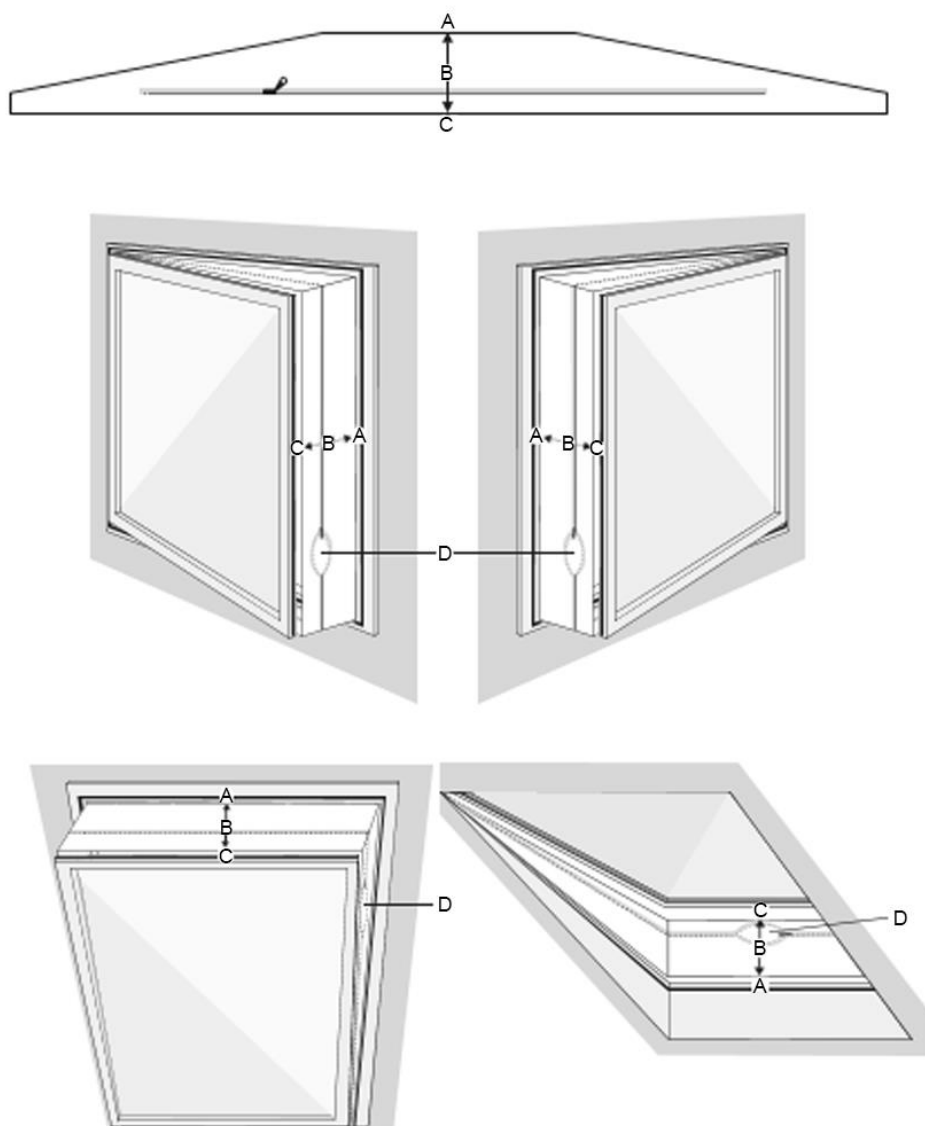

INSTALLATION

1. Designate the middle of the window seal (B).
2. Glue the velcro along the window sash and cut the excess. Glue what is left along the window frame. The velcro should be glued along the window sash and the window frame on three sides.
3. Adjust the position of the middle of the window seal (B) to your type of window, according to the pictures. Attach the window seal to the velcro making sure that its wider side (C) is attached to the window sash.
4. Open carefully the zipper and mount the exhaust pipe with the appropriate adapter. Make sure that the exhaust pipe is not burdened by the weight of the additional parts nor is too tense.

CAUTION: While opening the window, make sure that the window seal is not trapped between the window sash and window frame.

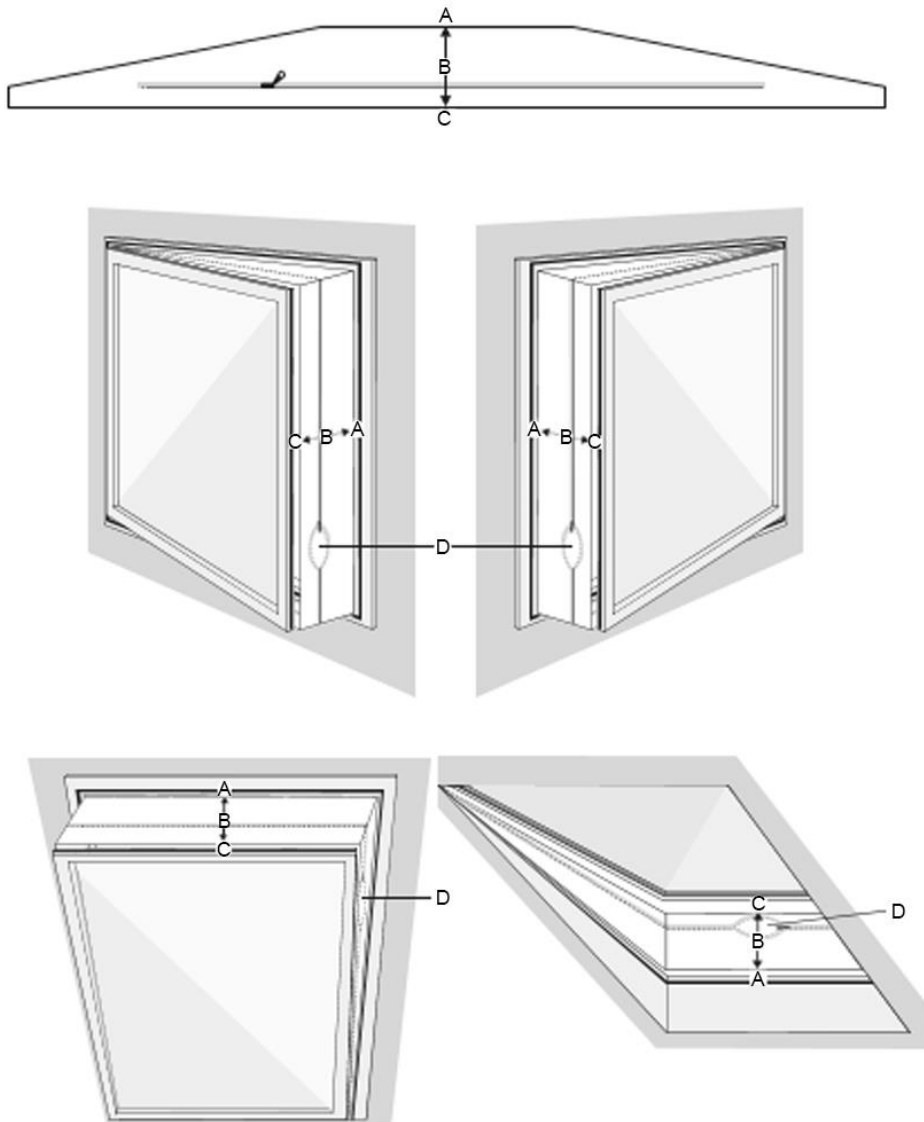



YOER sp. z o.o.
Bernardyńska 2
64-000 Kościan
Poland
www.yoer.pl

